


# PIÈCES DE RECHANGE

## RÉF PIÈCES DESCRIPTIONS

1	506014	Couvercle de boîte de jonction
2	506629	Condensateur du moteur
3	506065	Boîte de jonction du condensateur
4	506030W	Stator 1/2CV
4	506285W	Stator 3/4CV
5	506297	Boulon du boîtier de pompe
6	506307	Joint d'étanchéité de l'éjecteur
7	506299	Bouchon de drainage
8	506315	Rondelle du bouchon de drainage
9	506022	Écrou de l'impulseur
10	506294P	Impulseur 1/2CV
10	506292P	Impulseur 3/4CV
11	506411	Anneau à ressort du sceau
12	506026	Pare-sable
13	506415	Vis du boîtier de l'éjecteur (4)
14	506289	Support de pompe
15	506287	Plaque de joint étanche
16	506288	Joint torique du boîtier
17	506637	Sceau mécanique

## RÉF PIÈCES DESCRIPTIONS

18	506317	Diffuseur
19	506298	Joint torique du diffuseur
20	506300	Bouchon d'amorçage
21	506400	Rondelle du bouchon d'amorçage
22	506286	Boîtier en fonte
23	506308W	Joint torique, bec et venturi pour puits de surface
24	506306.1	Boîtier de l'éjecteur (seul)
25	506312	Pied du moteur
26	506031	Roul. à billes côté moteur
27	506314W	Rotor 1/2CV
27	506284W	Rotor 3/4CV
28	506032	Roul. à billes côté ventilateur
29	506296	Couvercle arrière du moteur
30	506017W	Ventilateur
31	506016	Couvercle du ventilateur
32	506094	Sélecteur 115/230V
33	506430	Vis (3)
34	506318W	Clé de l'impulseur
35	506419	Boulon du couvercle

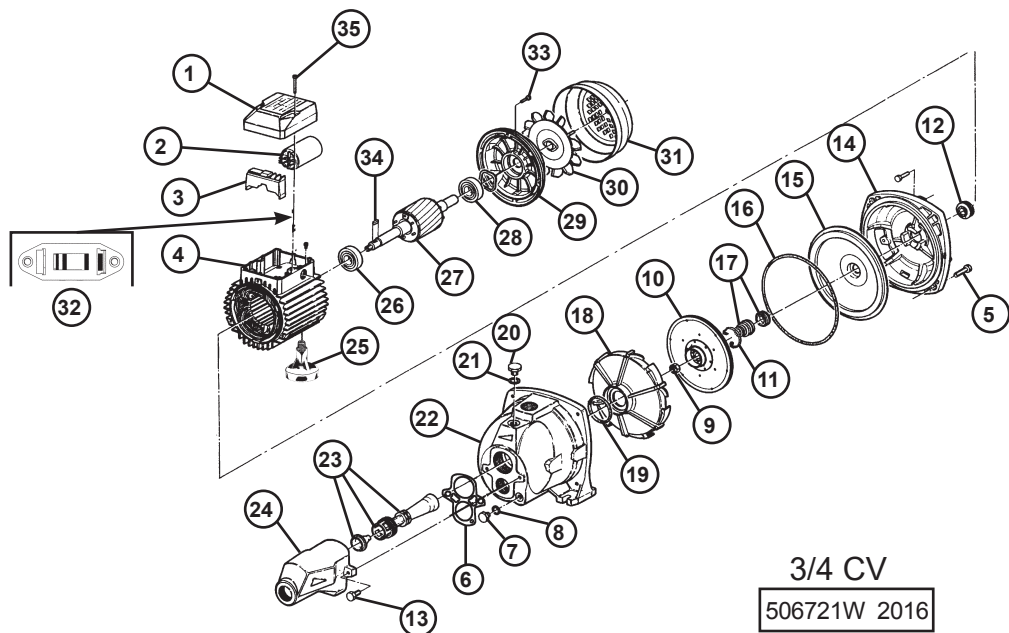

Les pièces de rechange peuvent être commandées de votre point de vente autorisé ou de POMPES BURCAM