2190 Boul. Dagenais West
LAVAL (QUEBEC)
CANADA
H7L 5X9

TEL: 514.337.4415
FAX: 514.337.4029
Courriel: info@burcam.com

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

MODÈLE 150143 150152

ÉPISSURE RÉTRÉCISSANTE À CHAUD

S'il vous plaît, veuillez lire attentivement ces instructions. Le **défaut** de vous soumettre aux instructions et opérations **appropriées** à ce système peut **annuler** la garantie.

Pour prévenir les chocs électriques, assurez-vous de débrancher l'alimentation électrique jusqu'à ce que le travail soit complété.

Étape 1 : Découvrez approx. 1/4" (6mm) de gaine isolante à chaque extrémité des fils. Nettoyez environ 3" à l'extrémité avec le tube rétrécissant.

Étape 2 : Insérez une extrémité dénudée dans le connecteur et écrasez le raccord sur le fil.

Étape 3 : Insérez la deuxième extrémité dénudée dans le connecteur et écrasez le raccord sur le fil.

Étape 4 : Ajustez le connecteur au centre du tube rétrécissant.

Étape 5 : Le rétrécissement peut être accompli à l'aide d'un fusil à chaleur ou d'une torche au propane. Commencez à l'une des extrémités du tube, sans mettre la flamme directement sur le tube. Promenez la flamme en un mouvement de va-et-vient continuel.

Étape 6 : Avancez vers l'autre extrémité au fur et à mesure que les rides disparaissent. Toujours garder la flamme en mouvement. Une petite quantité de colle devrait être visible autour du fil à l'extrémité du tube.

Étape 7 : Laissez le tube refroidir avant l'installation de la pompe.

Étape 8 : Placez ensemble toutes les épissures et recouvrez-les de rubans gommés pour fils électriques, d'une extrémité à l'autre.

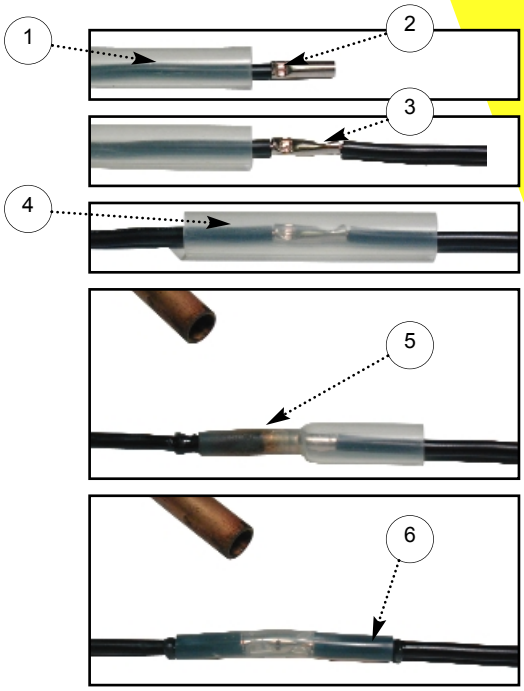

© 2002 BUR-CAM Printed in Canada 140502